
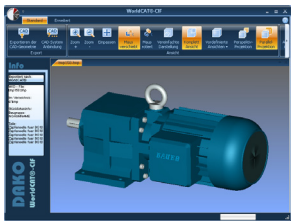


<h1>Schnittstelle zu TopSolid</h1>	<b>1</b>
<p><b>Einrichten von WorldCAT-CIF und der Schnittstelle</b></p> <p>Außer der Installation von WorldCAT-CIF sowie der Schnittstelle zu TopSolid sind keine weiteren Aktionen zur Einrichtung der Schnittstelle erforderlich.</p>	<p><b>WorldCAT-CIF installieren</b></p>
<p><b>Automatisches Einrichten der Verknüpfung zum Start des Importes</b></p> <p>Durch die Installation der Schnittstelle wird auf dem Desktop ein Symbol angelegt. Es trägt den Titel „3D-Import TopSolid...“.</p> <p>(anschließend die Versionsnummer, also z.B. „3D-Import TopSolid2010“)</p> <p>Dieses Symbol ist später für den Start des Importes in TopSolid erforderlich.</p>	<p><b>Schnittstelle installieren</b></p> <p>Installation von WorldCAT-CIF und der Schnittstelle von CD bzw. Download und Ausführung aus dem Internet unter <a href="http://www.worldcat.de">www.worldcat.de</a> im Bereich „Download“</p>
<p><b>Sicherheit durch Benutzung CAD-systemeigener Funktionen</b></p> <p>Die Schnittstelle richtet ein Desktop-Symbol ein. Beim Geometrie-Import werden dann die von WorldCAT-CIF übergebenen Geometrieinformationen unter <b>Benutzung der TopSolid-internen API</b> (Application Programming Interface) gelesen <b>und mit Befehlen der TopSolid-eigenen Befehlsbibliothek</b> im nativen TopSolid-Format nachkonstruiert.</p>	
<p><b>Einstellung im WorldCAT-CIF</b></p> <p>Wahl der entsprechenden TopSolid-Version im Menü <b>Standard &gt; CAD-System-Anbindung</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p><b>Schnittstelle einstellen</b></p>

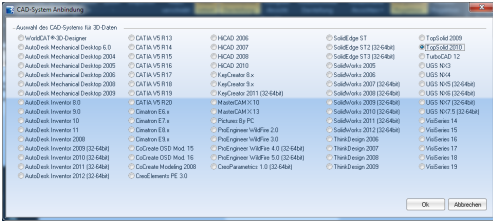